


DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

- Perform inspection and preventative maintenance on HVL switch at a minimum of once each year.
- After operating HVL switch to the open position, always look through the viewing window and verify all 3 main and arc interrupter blades are fully open.
- Do not work on or in this equipment or on downstream equipment if any of the main or arc interrupter blades remain closed after the switch is opened. Contact Square D if blades remain closed.


THE HVL SWITCH IS OPEN

MAIN AND ARC
INTERRUPTER
BLADES
FULLY OPEN

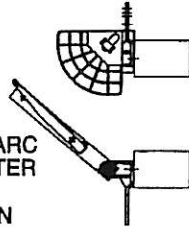

THE HVL SWITCH REMAINS ENERGIZED

ARC
INTERRUPTER
BLADES
STUCK CLOSED

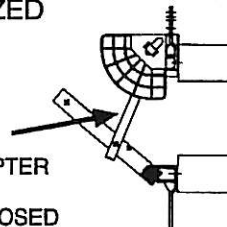


Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC

- Effectuer une inspection et entretien préventif sur l'interrupteur HVL au moins une fois par an.
- Après avoir mis l'interrupteur HVL sur la position ouverte, regardez toujours à travers la fenêtre et vérifiez si les 3 lames principales et d'interruption d'arc sont complètement ouvertes.
- N'effectuez aucun travail sur cet appareil ou sur de l'équipement en aval si l'une des lames principales ou d'interruption reste fermée après avoir ouvert l'interrupteur d'arc. Contactez Square D si des lames restent fermées.


L'INTERRUPTEUR HVL EST OUVERT

LAMES PRINCIPALES
ET D'INTERRUPTION
D'ARC COMPLÈTEMENT
OUVERTES

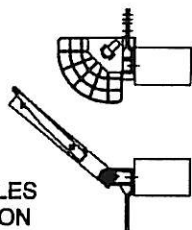

L'INTERRUPTEUR HVL RESTE FERMÉ

LAMES D'INTERRUPTION
D'ARC COINCÉES FERMÉES

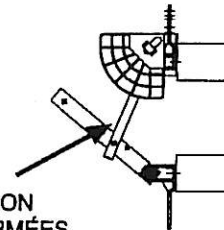

Si ces précautions ne sont pas respectées, cela entraînera la mort ou des blessures graves.

44042-019-01 REV

